

仕 様	
品 番	BBH-02
電 源	AC100V 50/60Hz、DC12V 300mA、USB
消 費 電 力	1.8W
寸 法	W95×D95×H135mm
質 量	約200g
電源コード	AC=約1.8m、DC=約0.6m、USB=1.4m
推 奨 面 積	約6畳（スイッチがHiの場合）
材 質	ABS・PET
付 属 品	本体、ACアダプター、DCカーコード、USBコード、取扱説明書、保証書



3 W A Y 加 湿 器  
アロマディフューザー

La.côte  
ラ ・ コ ー ト

品番 BBH-02





## 取扱説明書

- この度は、弊社の商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- お使いになる前には必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みいただいた後は、大切に保管してください。







# 安全上のご注意 必ずお守りください

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。







本製品を安全にご使用するため、ご使用前に「安全上のご注意」を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始ください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
絵表示の例	 このような表示は「禁止」を示します。  このような表示は「強制」を示します。

## 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理行わないでください。  発火したり、異常動作して、ケガをすることがあります。 改造禁止	コードや差込みプラグがいたむような無理なご使用をしないでください。  感電やショート、故障の恐れがあります。 禁止
風呂場での使用は絶対にしないでください。  感電する場合があります。 禁止	電源は交流 100V、DC12V 以外は使用しないでください。  火災・感電の原因となります。 強制
コンセント部分を水につけたり、水をかけたりしないでください。  感電やショート、故障の恐れがあります。 禁止	濡れた手で差込みプラグを抜き差ししないでください。  発火したり、異常動作して、ケガをすることがあります。 禁止

## 注意

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに先端のプラグを必ずもって抜いてください。  感電やショートの原因になります。 プラグを抜く	電源コード、プラグが傷んでいる場合や、コンセントの差込が緩い時は使用しないでください。  感電、ショート、発火の原因になります。 禁止
使用時以外は、アダプターをコンセントから抜いてください。  絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。 プラグを抜く	電源プラグにほこりが付着しないよう、定期的に掃除してください。  湿気などで絶縁状態になり、火災の原因になります。 強制
火気に近づけないでください。  本体の変形によるショート・発火の原因となります。 禁止	不安定な場所や熱に弱い場所でのご使用はおやめください。  火災の原因となります。 禁止

## MEMO

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください

### ●修理をお申しつけされるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。

保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理致します。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。

※送料はお客様負担となります。

### ●補修用性能部品の保有期間

補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後約2年間です。

※補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ●アフターサービスについてのご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店又は、弊社にご相談ください。

## サービスセンター

### ・WEB

弊社ウェブサイトにて最新のサポート/商品情報をご確認いただけます。  
また、お問い合わせ、消耗品・部品の注文も承っております。

→ <http://www.b-grow.com/service/>

### ・MAIL

以下の項目をご確認の上、下記アドレスまでお問い合わせください。

☐品番 ☐品名 ☐お買い上げ店名 ☐お買い上げ日 ☐お問い合わせ内容

→ [ss@b-grow.com](mailto:ss@b-grow.com)

※製品に不具合があった場合、お手数ですが上記内容に加え下記内容をお知らせください。

☐詳しい内容と状況 ☐不具合箇所の写真など

### ・TEL

以下の項目をご確認の上、お問い合わせください。

☐品番 ☐品名 ☐お買い上げ店名 ☐お買い上げ日 ☐お問い合わせ内容

→ Tel 050-3505-7050 (受付時間 10:00~17:00 土・日・祝日除く)

## セット内容



本体



DCカーコード




ACアダプター




USBコード


## 各部名称

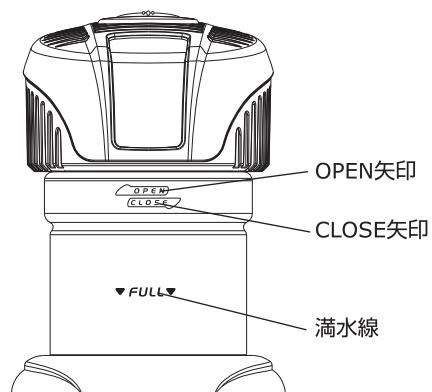


本体正面

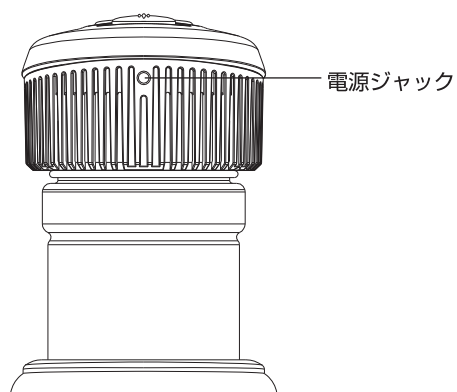

本体背面

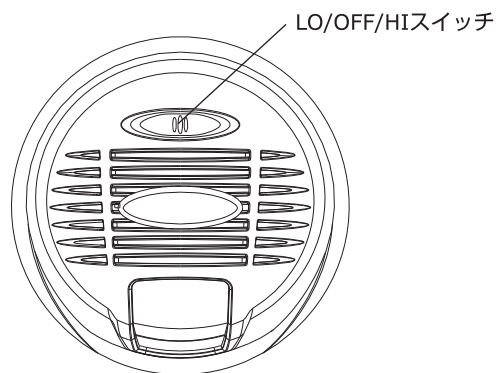

本体上面（ヘッド部分）

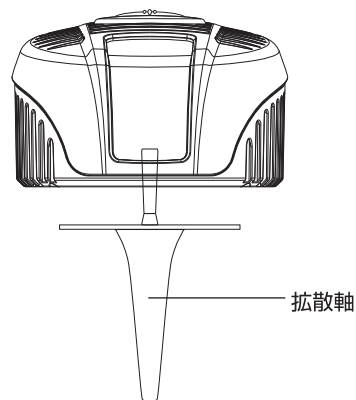

本体内部

## 困ったときは

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
作動しない。	・アダプターが正しく接続されていますか？	・アダプターを正しく接続してください。
アロマの香りがしなくなった。	・アロマオイル（別売り）により香りの継続性が異なります。	・アロマオイルをご購入になった販売店様等にご確認ください。

上記のことをお調べになって、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社にご連絡下さい。


弊社ウェブサイトにて最新のサポート / 商品情報をご確認いただけます。  
また、お問い合わせ、消耗品・部品の注文も承っております。  
→ <http://www.b-grow.com/service/>

## お手入れ方法

本商品を快適に長期で使用いただくために下記をよくお読みのうえ、お手入れいただく事をお勧めいたします。

### ⚠ 注意

※必ず本体の電源を切った状態で作業を行なってください。  
電源を切らずに作業を行いますとケガをする恐れがあります。

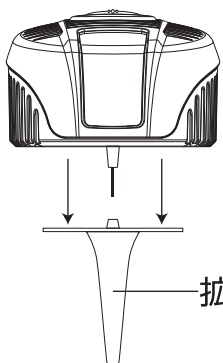


拡散軸

※本体ヘッド部分と拡散軸を矢印の方向に取り外し拡散軸をスポンジ等で水洗いしてください。(本体ヘッド部分は水洗いしないでください。故障等の原因となります。)




※本体タンク部分に入れた水は毎日取り換えてください。(水を変えずに長期で使用すると悪臭等の原因となります。)

※アロマオイル(別売り)を入れてご使用した場合本体タンク部分にオイル、香りが残る場合がございます。別のアロマオイル等をご使用する場合はスポンジ等でタンク内をよく洗い流してからお使いください。

※本商品を長期使用しない時は本体及びタンク部分をよく乾燥させてから乾燥した場所で保管してください。

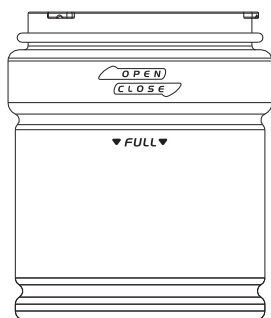

本体タンク部分

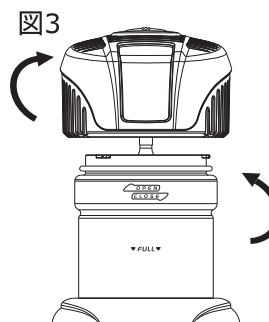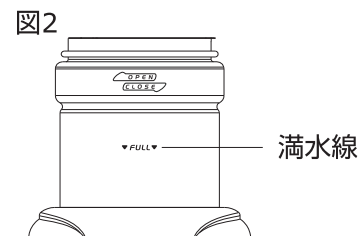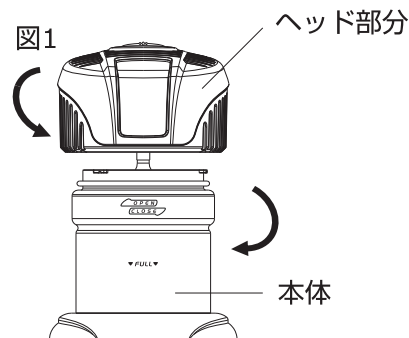

1.ヘッド部分と本体部分を矢印の方向に回して本体とヘッド部分を取り外してください。(左図1参照)


2.本体タンク部分に水を入れてください。(左図2参照)※満水線以上水を入れないでください。(水が飛び散り、水漏れ等の原因となります。)

※本商品はアロマ拡散機と加湿機能の両方を兼ね揃えた商品です。お好みの香りを楽しむ為にアロマオイル(別売り)を2.3滴入れて香りを楽しむことをお勧めいたします。

3.ヘッド部分と本体部分を矢印の方に回して取り付けてください。(左図3参照)

## 使い方

### ・アダプター等の接続

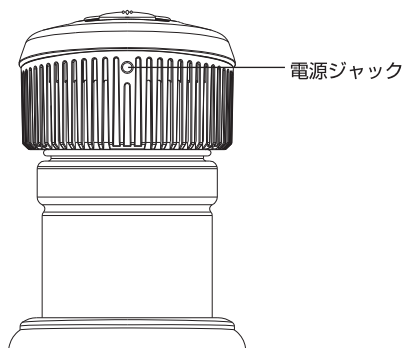

本体背面

#### ACアダプターをご使用の時

ACアダプターを本体背面(ヘッド部分)の電源ジャックに接続し、家庭用コンセントへ接続してください。

#### DCカーコードをご使用の時


DCカーコードを本体背面(ヘッド部分)の電源ジャックに接続し、車のシガーライターソケットへ接続します。

※シガーソケットから電源を供給できる車は12Vマイナスアース車に限ります。(その他の車には絶対にご使用にならないでください。商品、車の破損の原因となります。)

#### USBコードをご使用の時

USBコードを本体背面(ヘッド部分)の電源ジャックに接続し、パソコンのUSBポートへ接続します。  
※パソコンの電源が入っていないと電源は供給されません。


### ・運転方法

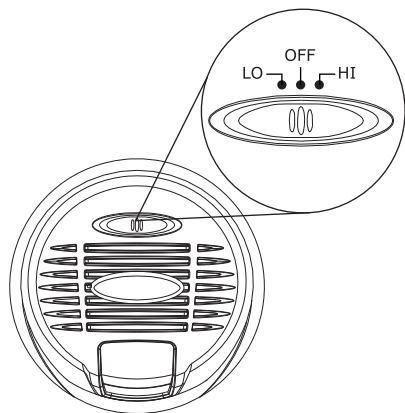

本体上面 (ヘッド部分)

本体上面(ヘッド部分)のLO/OFF/HIスイッチを【LO】に入れると拡散軸がゆっくりと回転し作動します。【HI】に入れると拡散軸がはやく回転します。作動を停止するときはスイッチを【OFF】に入れると作動が停止します。

### ・車などのジュースホルダーに入れる場合

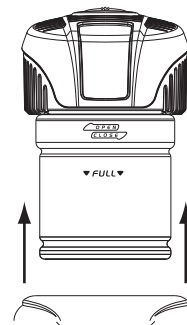

本体と本体底部分を矢印の方向に取り外し車のジュースホルダーなどに入れてご使用してください。

※車のジュースホルダーのサイズにより本商品が入らない場合がございます。本商品のタンク部分の周囲は直径約7.5cmです。

## ご使用に関してのご注意

### ⚠ 注意

- 本商品を使用するときは必ず水平で安定した場所に設置してください。(水漏れの原因になります。)
- 作動中は本体を運んだり傾けたりしないでください。(水漏れの原因になります。)
- 電気機器、水に弱い物の近くで使用しないでください。(商品が倒れ水漏れし電気機器等の故障・破損の原因となります。)
- 0℃未満もしくは45℃以上の水を入れないでください。(破損の原因となります。)
- アロマオイルを使用すると水が白濁する場合がございます。使用に関して問題はございません。使用後はタンク内のお手入れを行ってください。
- 本商品を誤って使用したことによって生じた本商品の破損、その他の商品の破損等に関しまして弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。